

WARNINGS

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Attention aux doigts lors de l'utilisation du coupe-cigare.
- Utilisation uniquement pour couper des cigares, pas d'autres objets.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Conserver dans un endroit propre et sec.
- Éviter de les stocker dans une cave à cigare (taux d'hygrométrie constant > 70% HR).
- Utiliser les lames ou punch uniquement sur des cigares et ne pas les détourner de leur usage (risque d'émousser ou détériorer les lames qui sont finement affutées).
- Retirer les bourres ou copeaux de tabac en soufflant ou en tapotant après chaque usage.
- Nettoyer avec un chiffon doux les surfaces métalliques ou laquées.
- Ne pas laver à l'eau ou avec un autre produit liquide.

SAFETY WARNINGS


- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Exercise caution with fingers when using the cigar cutter.
- For use on cigars only; do not use on other objects.

MAINTENANCE TIPS

- Store in a clean, dry place.
- Avoid storing in a cigar humidor (humidity > 70% can affect the cutter).
- Use blades or punch exclusively on cigars to prevent dulling or damaging the finely sharpened edges.
- Remove tobacco fragments by blowing or tapping the cutter after each use.
- Clean metal or lacquered surfaces with a soft cloth.
- Do not wash with water or other liquid products.

PUNCHER

Instructions d'utilisation

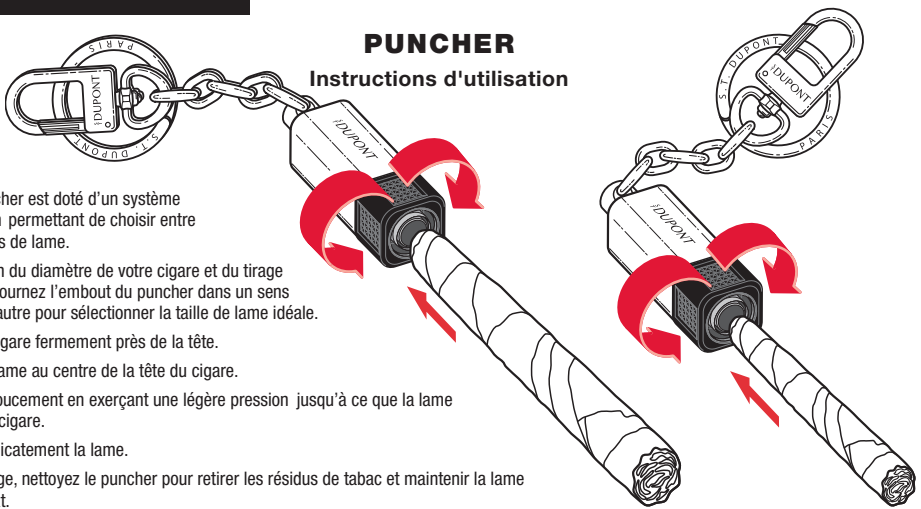

- Votre puncher est doté d'un système de rotation permettant de choisir entre deux tailles de lame.
- En fonction du diamètre de votre cigare et du tirage souhaité, tournez l'embout du puncher dans un sens ou dans l'autre pour sélectionner la taille de lame idéale.
- Tenez le cigare fermement près de la tête.
- Placez la lame au centre de la tête du cigare.
- Tournez doucement en exerçant une légère pression jusqu'à ce que la lame perfore le cigare.
- Retirez délicatement la lame.
- Après usage, nettoyez le puncher pour retirer les résidus de tabac et maintenir la lame en bon état.



Carte de garantie internationale
International guarantee card

Cette pièce est garantie 2 ans à compter de la date de vente, sous réserve d'usage normal et sans choc, accident, intervention. Conditions précisées dans le mode d'emploi ou sur le site internet : www.st-dupont.com/rubrique Services

This product is guaranteed for 2 years from the date of purchase, subject to normal usage and without knocks, accident, intervention. In accordance with the conditions given in the instructions for use or on the web site: www.st-dupont.com/Services heading

S T DUPONT
PARIS

Numéro / Number


Référence / Reference

Vendu le / Sold on

Cachet
Dealer's identification

PUNCHER

Instructions for use

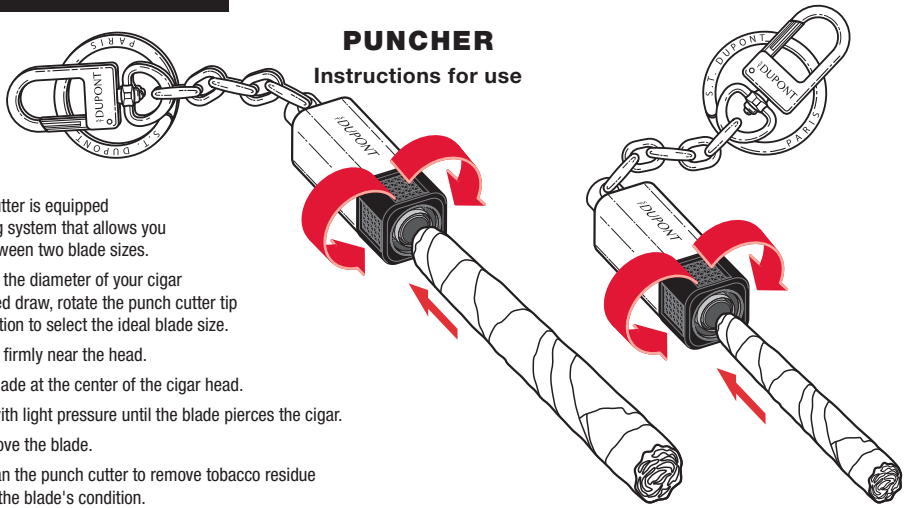

- Your punch cutter is equipped with a rotating system that allows you to choose between two blade sizes.
- Depending on the diameter of your cigar and the desired draw, rotate the punch cutter tip in either direction to select the ideal blade size.
- Hold the cigar firmly near the head.
- Position the blade at the center of the cigar head.
- Gently twist with light pressure until the blade pierces the cigar.
- Carefully remove the blade.
- After use, clean the punch cutter to remove tobacco residue and maintain the blade's condition.